

## Lammemor 20 liter

For kunstig oppdrett og tilskuddsforing av lam og kje

### Pass på:

- Lammemora har en gummipakning i lokket – ved bruk må derfor ikke lokket skrues helt til; da vil det oppstå vakuum. Luft må slippe inn i tønna samtidig som melka blir sugd ut.
- Pass på å montere lammemora slik at dyrene får drikke i naturlig høyde.
- Smokkene som følger med lammemora har en spesielt fin og myk kvalitet som lammene lett tar. Når dyra blir større og får skarpere tenner, eller en har en "smokk-tygger" i flokken, bør en bytte til den røde, hardere smokken som er mer slitesterk. Artikkel nr. 4330.

FIG 1



### Riktig montering av smokkene


- Smokkene som leveres til lammemora, har noe ulik utforming. For tettere og enklere montering anbefaler vi å klippe eller skjære av noen av smokkene i bakkant så de ikke dekker mye av gjengene inne i mutteren.

FIG 2



- Sett smokken i mutteren og dra den igjennom, slik at den fremste falsen kommer på utsiden av mutteren.

FIG 3

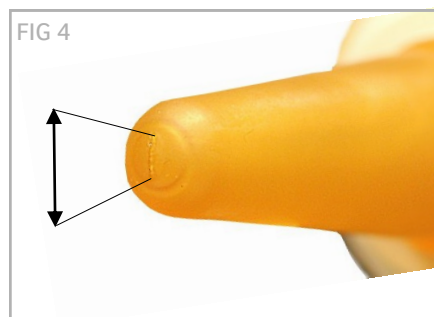

- Alle smokkene må stilles slik at kuttet i tuppen står loddrett. Dette er en forutsetning for at smokken skal åpne seg når lammet suger. Skjær eventuelt hullet litt større; det kan noen ganger være litt lite.

FIG 4

- Sett mutteren med smokken i hullet i lammemora på utsiden, og skru i slangen innenfra.

FIG 5

