



Hej!

Grattis till köpet av Din nya handläsare för elektroniska märken till djur.

För att kunna installera programmet som överför data från handläsare till PC, gå till [Allflex.global](https://www.allflex.global)s hemsida och ladda ner SenseLink till datorn. Detta program låter dig exportera till bl.a. Excel.

<https://www.allflex.global/wp-content/uploads/2021/06/SenseLink.zip>

Efter installationen kan du uppdatera till nyaste versionen.

Om du behöver hjälp från oss vid installation, kan du ladda ner TeamViewer Quick Support från www.teamviewer.com till din dator (Det är ett fjärrstyrningsprogram som är gratis för privat bruk.).  Länk finns även på www.stallmastaren.se/instruktioner.

Skärmens tid till avstängning är ställbar. Om du vill stänga av läsaren själv, håll in nedåt pil i 3 sek.

Läsaren har 3 huvudfunktioner:

1. Grundläsning: Tryck grön knapp för att starta läsaren från avstängd. Tryck grön knapp en gång till för att starta läsning av EID. Denna läsning används till att kunna se individnummer i display eller sända Elektroniskt ID till vågdisplay över Bluetooth.

Om du har modell APR650 så kan du läsa streckkod genom att trycka pil uppåt.

Inställningar för sändning till våg är:

Meny/Inställningar/Kommunikation/Bluetooth/Välj Bluetoothläge=Master och

Meny/Inställningar/Kommunikation/Bluetooth/Välj BT Profil=SPP och

Meny/Inställningar/Kommunikation/Bluetooth/Välj BT Lösenord=0000 och

Meny/Inställningar/Kommunikation/Bluetooth/Starta BT sökning

För Tru-Test gäller startordningen Vågdisplay och sedan EID-Läsare.



APR 450

AWR 250

AWR 300



2. Uppgifter: Meny/Uppgifter/Välj uppgift

Start ny läsning – Startar uppgiften du valde. EID=Elektroniskt ID, VID=Visuellt ID

#	Tasks	Description
1	Skanning	Skanna dräktig tacka
2	Vägning Får	EID, VID, Datum, Vikt
3	LamningVID	MorVID, Antal LammEID, Vikt, Datum, på samma rad
4	Lamning EID	MorEID, Antal LammEID, Vikt, Datum, på samma rad
5	Hullbedömning	Läs EID, Hull 2-5
6	Vägn. Auto Får	Vägning med bluetooth
7	Vägning Nöt	EID, VID, Datum, Vikt
8	KalvningVID	MorVID, Antal kalvarEID, Vikt, Datum, på samma rad
9	Kalvning EID	MorEID, Antal kalvarEID, Vikt, Datum, på samma rad
10	Vägn. Auto Nöt	Vägning med bluetooth
11	Läsning passage Auto	Lämplig vid läsning av passerande grupp

12	Märkesbeställning	Läs EID på djur som tappat märke
----	-------------------	----------------------------------



Nyhet!


Använd handläsare för att skapa en lista över vilka märken som behöver beställas, både elektroniska (EID) eller visuella (VID) kan knappas in, både nöt och får. Tanka ner listan i datorn som underlag när du beställer nya märken.

3. * Vägning med bluetooth. I listan ovan är 6:e och 10:e valet, en metod som först låter dig läsa djuret med handläsaren och i nästa steg, automatiskt via bluetooth, ta emot vikten från en vågdisplay. Var uppmärksam på om du har en våg som endast tillåter BLE-koppling.

I så fall gäller det att välja BLE Bluetoothprofil och sedan göra Bluetoothsökning. Därefter välj våg. Exempel på BLE vågdisplay är Tru-Test S3 och Gallagher W-0.


Överföra data från handläsare till PC:

1. Sätt i USB-sladden i PC:n och i handläsaren.
2. Tryck på grön knapp på handläsaren så den startar om den är avstängd.
3. Starta SenseLink på datorn. Bilderna visar AgriLink, men det är samma funktioner och layout som SenseLink.

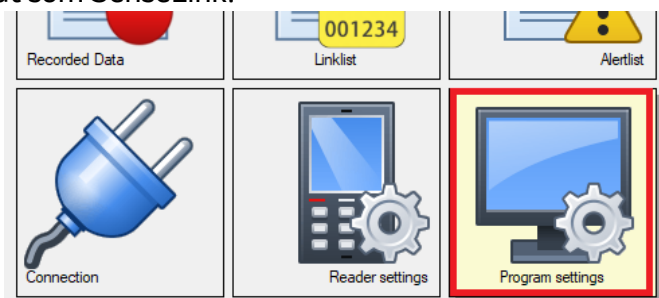


4. Börja med att gå till


5. Klicka på

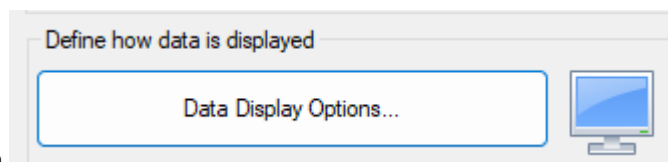


6. Ändra till




7. Ändra även Data Export Options.

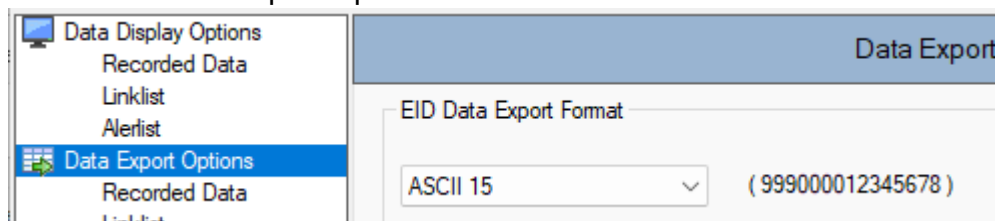


8. Klicka på knappen Data Management



9. Om du vill föra över lista från Grundläsning klickar du på Recorded Data och download.

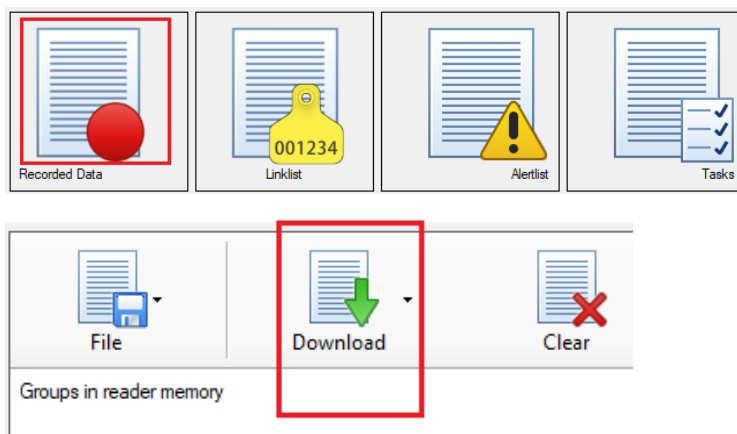

10. Om det är data från "Uppgifter" som du vill föra över så ska du klicka på Tasks.

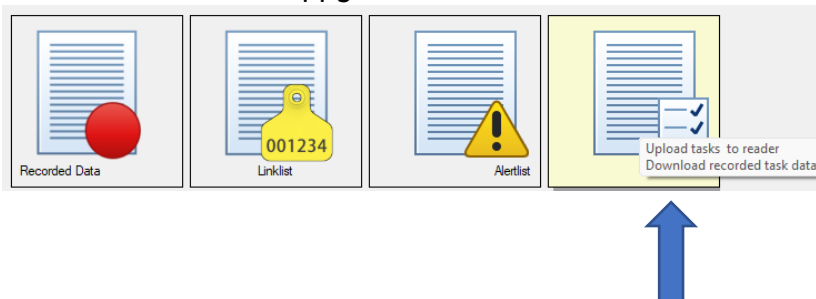

5.1) Om alternativet Tasks saknas, kolla e-posten. En fil som slutar på ".apr" har skickats via e-post. Annars gå till nästa sida.


Placera filen från e-posten i:

Mina dokument\Allflex\Senselink\Tasks


Ring 0709305799 för hjälp med Uppgifter (Tasks).

Starta om programmet.


(Slut på stycke 5.1 om saknad Taskdata)

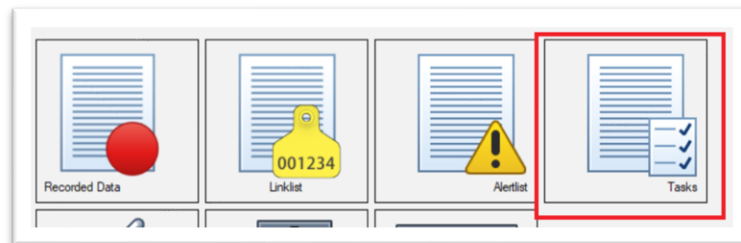

Markera Tasks. Därefter fliken Recorded Taskdata nedan. Klicka Download.

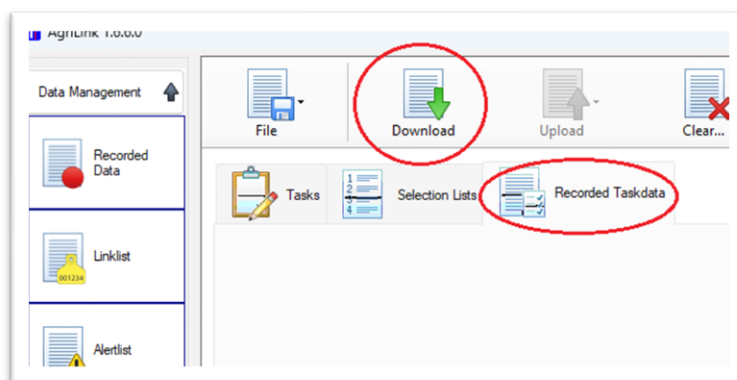

11. Välj File för att exportera till Excel. Gäller för Grund- och Taskdata.

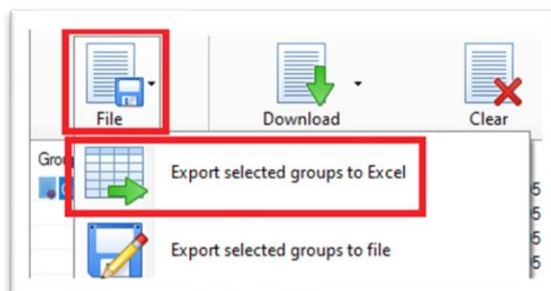

Koppla läsare till wifi (gäller endast AWR300 och ASR650 (stationär läsare))



Nedan inställningar kan också göras i PC i programmet SenseLink under Reader Settings/WLAN.

- Meny/Inställningar/Kommunikation/Nätverk/Välj Nätverksläge/Station
- Meny/Inställningar/Kommunikation/Nätverk/Välj Nätverksprotokoll/TCP Server
- Meny/Inställningar/Kommunikation/Nätverk/Visa accesspunkt/ söker...
Välj med grön knapp det nätverk som datorn är ansluten till. Pil uppåt för att få fram tangentbord. Navigera med pilarna för att välja tecken till wifi lösenord. Välj tecken med grön knapp. Tryck på knappen under tangentbordssymbol och därefter grön knapp för att bekräfta.
Nu ska AWR300 logga in på ditt nätverk om lösenordet är rätt.
- Ladda ner och installera ett demoprogram som är gratis och som kan ta emot läsningar över wifi. Gå till <https://www.allflex.global/msd-asr650/>
- Välj ASR650 Configuration Software och ASR-PC-Demo Software V1.84.01 Setup (incl. Reader Firmware)
- Starta programmet och anslut AWR300 med USB i datorn. Starta AWR300 också.
- Gå till menyn Settings/Connection i ASR-PC-Demo.
- Välj Serial och fäll ner listen för Port Name, Välj AWR300 och sedan OK.
- En stor punkt i nederkant på ASR-PC-Demo ska bli grön om du fick kontakt.
- Gå till fliken WLAN och klicka på knappen "get all", längst ner till höger.
- AWR300 räknas som HOST.
- På AWR300, öppna Meny/Inställningar/Kommunikation/Nätverk/Visa Nätverksinfo
- Den ip-adress som visas, ska du skriva in i ASR-programmet på Host IP Address och klicka "set" till höger.
- Den port som visas, ska du skriva in på Host Port och klicka "set" till höger
- Gå till menyn Settings/Connection i ASR-PC-Demo.
- Välj TCP, fyll i ip-adressen från AWR300 och port, klicka OK.
- AWR300 piper till när den ansluter och en grön wifi-symbol syns i AWR300.
- Ta bort AWR300 från datorns USB.
- I ASR-PC-Demo, gå till fliken TagList och börja läsa transpondrar.

Support: Magnus, MSD Animal Health tel. 0709305799